

URČENÍ Redukce pojezdu MS 06/07

Redukce rychlosti pojezdu je určena ke kultivátorům řady MS 06, MS 07 a MS 07 IN. Redukce zachovává stávající rychlostní stupně (2+Z) bez omezení a navíc přidává sadu velmi pomalých rychlostí (2+Z zpomalené 1:3) pro práci se sněhovou frézou, bubnovou sekačkou a dalším příslušenstvím vyžadujícím pomalou rychlost pojezdu. Montáží redukce nedochází ke změně připojení aktivního příslušenství (pomocí přídatné řemenice Ø 83 mm nebo Ø 70 mm) a tudíž i rozměry řemenů pohonu příslušenství zůstávají nezměněny.



MONTÁŽ REDUKCE NA KULTIVÁTOR SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÝ SERVIS PRODEJCE, KTERÝ DISPONUJE VHODNÝM NÁŘADÍM.

PŘÍPRAVA K PROVOZU

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze. Při práci je důležité znát ovládání nejen redukce ale také i kultivátoru a připojeného zařízení.



PRO PRÁCI SE STROJEM PLATÍ V PLNÉM ROZSAHU JEHO PŮVODNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.

VOLBA RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ - √



VOLBU RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ PROVÁDĚJTE VŽDY S VYPNUTÝM MOTOREM A ODPOJENOU ZAPALOVACÍ SVÍČKOU.

Základní volba použití redukce pojezdu se provádí montáží imbusového šroubu do jednoho ze dvou montážních otvorů.


POZOR: Imbusový šroub volby rychlosti použijte jen v jednom ze dvou otvorů; nikdy nemontujte jiný šroub do druhého montážního otvoru.

V1 - POMALÉ RYCHLOSTI (redukce zapnutá)

Pokud chcete využívat redukci (resp. sadu pomalých rychlostí), pak imbusový šroub M8x16 našroubujte skrz otvor horního dílu redukce do otvoru v řemenici – tím je redukce zapnuta. Dále se již standardně volí mezi dvěma rychlostmi vpřed (volba přehozením řemene pojezdu), nebo rychlostí vzad. Zapnutá redukce je vhodná zejména pro frézování sněhu, sekání hustého porostu a další činnosti s nutností pomalého chodu

V2 - STANDARTNÍ RYCHLOSTI V1 (redukce vypnutá)

Pokud chcete využívat standardní nezpomalené rychlosti kultivátoru, pak imbusový šroub M8x16 našroubujte skrz otvor v talíři do otvoru v řemenici spodního dílu redukce – tím je redukce vypnuta. Dále se již standardně volí mezi dvěma rychlostmi vpřed (volba přehozením řemene pojezdu), nebo rychlostí vzad.

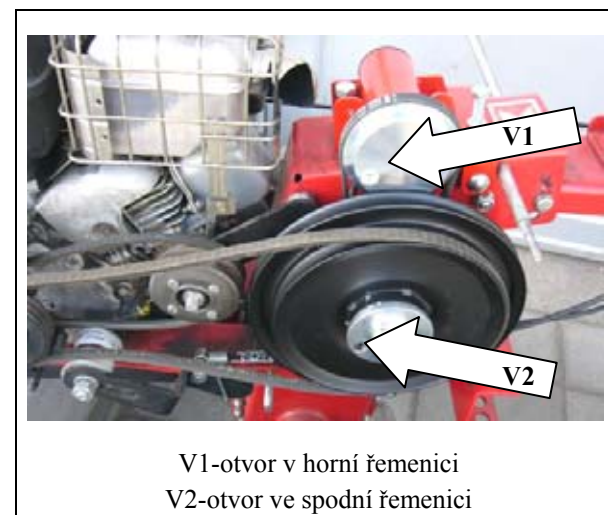

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

Při opravách a montáži používejte ochranné pomůcky (rukavice apod.).

Dbejte vždy na to, aby byly řemeny a řemenice při provozu správně zakrytovány a pravidelně kontrolujte správné napnutí řemenů. Pravidelně stroj čistěte a dbejte na čistotu řemenic a řemenů. Zaručíte tím dlouhou životnost řemenů a řemenic.

Opotřebením klínového řemene je závislé na jeho čistotě, čistotě řemenic a na správném napnutí řemene. Při přílišném napnutí se zvýšeně zahřívají ložiska a řemenice. Následkem toho dochází k degradaci materiálů řemene a může dojít k poškození ložisek. Při malém napnutí může řemen prokluzovat, zahřívát se a může tak rovněž dojít k degradaci materiálů řemene.

Každých 25 provozních hodin kontrolujte dotazení všech šroubových spojů redukce.

Při údržbě a opravách používejte pouze originální náhradní díly vyráběné firmou Garden arsenal a.s. a dodávané jejími autorizovanými prodejci. Použití jiných než originálních dílů může způsobit poškození stroje nebo vážné zranění a zánik nároku na záruční opravu. Dále se řiďte také návodem k obsluze kultivátoru a dalších přípojných zařízení.

SKLADOVÁNÍ

Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby, matice. Opravte a vyměňte všechny součásti, které jsou poškozeny nebo opotřebený.

Namažte nebo naolejujte otočná uložení redukce. Ostatní kovové plochy ošetřete antikoročním přípravkem.

Celý kultivátor s redukcí uskladňujte v čisté, suché garáži nebo skladových prostorách. Zakryjte stroj prodyšnou pokrývkou, aby byl ochráněn a udržel se v čistotě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na níže uvedený výrobek se poskytuje záruka na zboží v délce :

- **24 měsíců pro hobby použití**

- **zařízení není určeno pro obchodní (profesionální) využití.**

Záruka platí ode dne prvního prodeje a vztahuje se na výrobní a materiálové vady.

Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisním středisku z důvodu opravy uznané reklamované vady. Podmínkou k poskytnutí záruky je správně vyplněný záruční list a doklad o nákupu stroje.

Záruční servis se nevztahuje na :

- vady způsobené během přepravy uživatelem,
- vady způsobené nesprávnou montáží nebo manipulací,
- vady způsobené montáží na jinou pohonnou jednotku, než která je

uvedena v návodu k použití,

- vady způsobené skladováním v nevhodném prostředí,
- vady způsobené nesprávným provozem, přetížením a neodbornou obsluhou,
- vady způsobené zásahem neoprávněné osoby nebo organizace,
- vady vzniklé neodvratnou událostí,
- vady vzniklé zanedbáním údržby nebo nesprávným prováděním údržby,
- díly podléhající běžnému opotřebením (šroubové spoje, ložiska, gumy, klínové řemeny, apod.),
- záruka rovněž zaniká porušením typového štítku s výrobním číslem umístěného na redukcí.

Dodavatel zajišťuje záruční i pozáruční servis ve svém servisním středisku a v autorizovaných servisech. Servis lze po dohodě provést i u zákazníka.

ZÁRUČNÍ LIST

Garden arsenal a.s.

Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 281 77 339

garse@garse.cz www.garse.cz

Název zboží: REDUKCE POJEZDU MS 06/07


Výrobní číslo :

Datum prodeje :

Razítko a podpis :

Záznamy o provedených opravách:

SEZNAM SOUČÁSTÍ

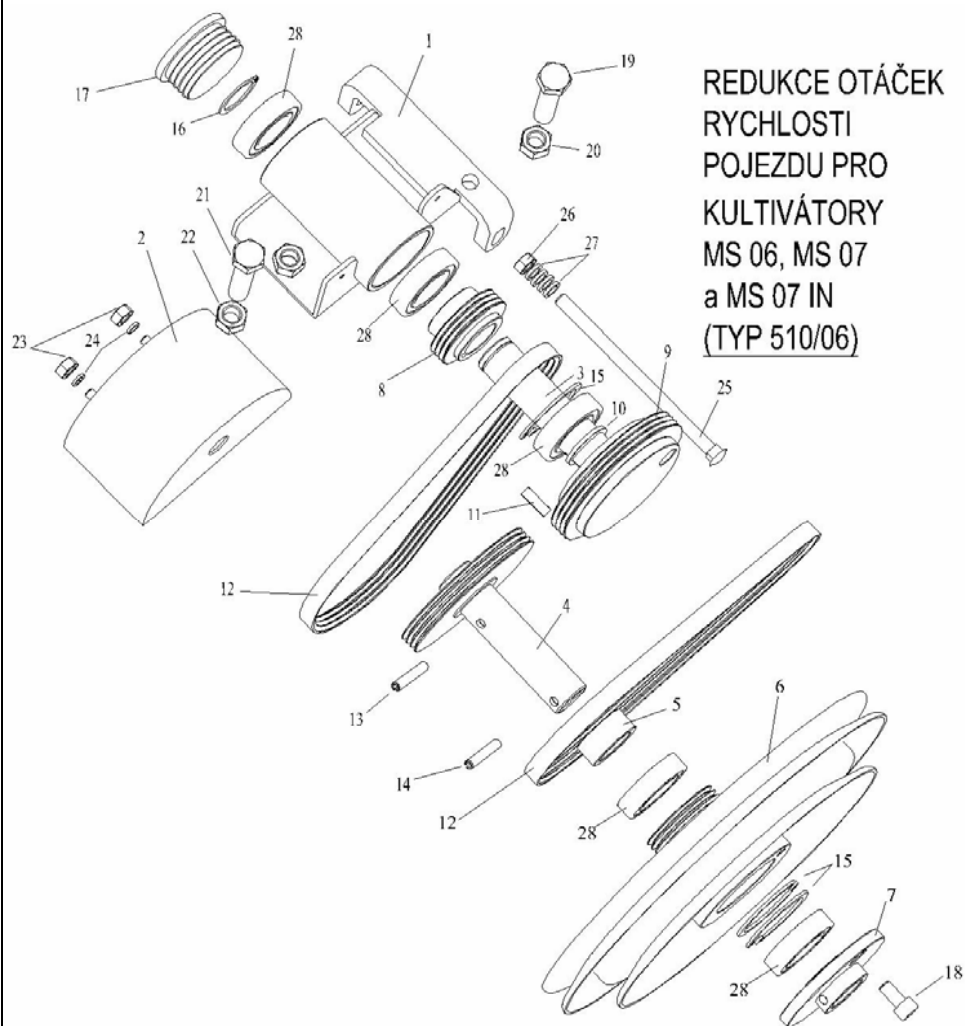

POZ.	POPIS	POČET
1	POUZDRO LOŽISEK - SVAŘENEC	1
2	KRYT ŘEMENŮ	1
3	UNAŠEČ S HŘÍDELÍ	1
4	ŘEMENICE	1
5	KROUŽEK	1
6	ŘEMENICE VELKÁ	1
7	UNAŠEČ	1
8	ŘEMENICE PK 51	1
9	ŘEMENICE PK 98	1
10	DISTANCE 2,5	1
11	PERO TĚSNÉ 6X6X20	1
12	ŘEMEN 3PK 560	2
13	KOLÍK PRUŽNÝ 6X30 (AŽ 6X34)	1
14	KOLÍK PRUŽNÝ 6X40	1
15	POJ KROUŽEK DO DÍRY D47	3
16	POJ. KROUŽEK NA HŘÍDEL 25	1
17	PLAST KRYTKA DO TRUBKY D50	1
18	ŠROUB M8 X 16 IMBUS	1
19	ŠROUB M10 X 50 ŠEST HLAVA	1
20	MATICE M10	1
21	ŠROUB M12 X 50 ZÁVIT K HLAVĚ	1
22	MATICE M12	1
23	MATICE M6 POJISTNÁ	2
24	PODLOŽKA 6	2
25	ŠROUB VRATOVÝ M8X140	1
26	MATICE M8 POJISTNÁ	1
27	PODLOŽKA 8	6
28	LOŽISKO 6005 2RS	5
29	SAMOLEPKA KULTI (PŘÍBAL)	1