
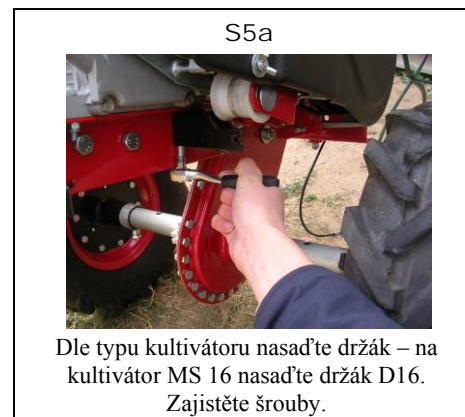


MONTÁŽ OVLÁDACÍ SADY SO 125 - S

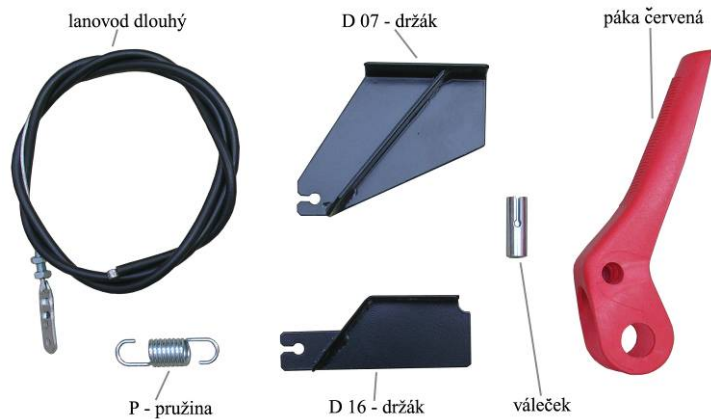

1. Červenou páku nasadíte na čepy směrem dolů pod pravou ovládací páku pojezdu dozadu.
2. Lanko pojezdu dozadu přendejte dolů na právě nasazenou červenou páku a zajistěte válečkem.
3. Lanovod pojezdu dopředu přendejte z levé páky na horní pravou páku. Lanko zajistěte válečkem.
4. Do levé páky nasadíte lanovod sady ovládaní SO 125 pro nástroj. Lanko zajistěte válečkem.
5. Dle typu kultivátoru nasadíte držák - a) na kultivátor řady MS 16 nasadíte držák D16 a zajistěte šrouby. b) na kultivátor řady MS 07 nasadíte držák D07
6. Prostrčte konec dlouhého lanovodu držákem D a zajistěte maticemi.
7. Nasadíte pružinu na konec lanovodu a do otvoru páky napínací kladky nástroje.

Použití: Sada ovládaní SO 125 umožňuje připojení a ovládaní řady aktivního příslušenství GARSE společně s kultivátory řady MS 16 a MS 07.

POZOR: Páku pojezdu vpřed a páku pojezdu vzad nepoužívejte současně! Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu na kultivátor a příslušenství!